



DISA F14iD

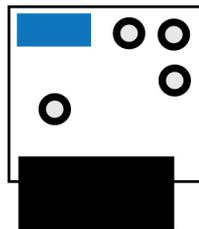

Vista Frontal

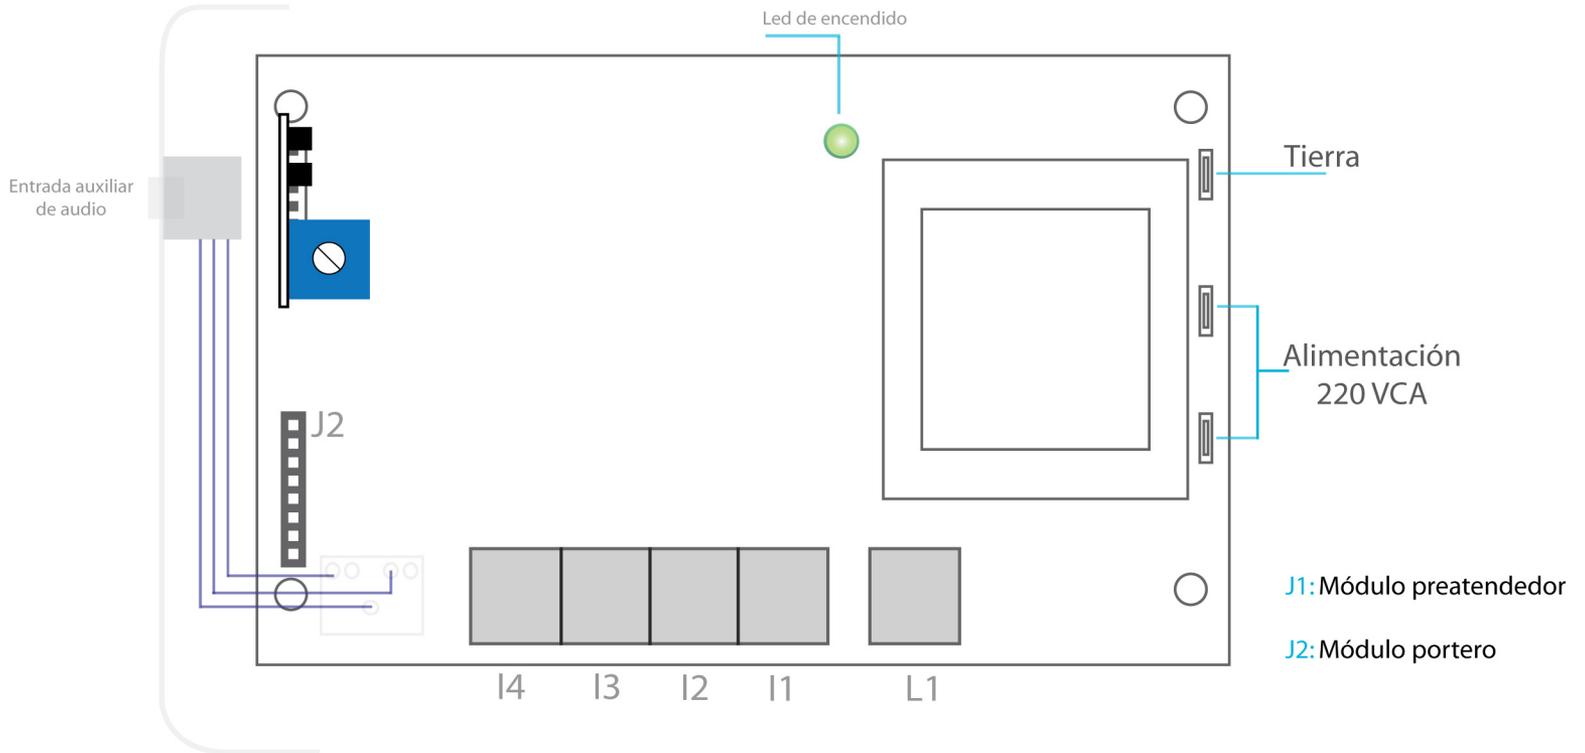

Vista Superior

PREATENDEDOR DE LLAMADAS Y DISA (opcional)

F14id

Para instalar la placa disa F14id proceder de la siguiente forma:

Apagar la central.

Retirar la tapa.

Localizar la tira de 8 pines sobre la placa de la central.

Colocar la placa preat/disa

Cerrar la tapa.

Encenderla.

Seguir los siguientes pasos.

Grabación del mensaje de salida

7 + 1234 + 0 + 1

Para escuchar grabación

7 + 1234 + 0 + 2

Para habilitar placa:

7 + 1234 + 8 + 6 + 0 + 1

Para deshabilitarla:

7 + 1234 + 8 + 6 + 0 + 0