


PORTERO F14 2h

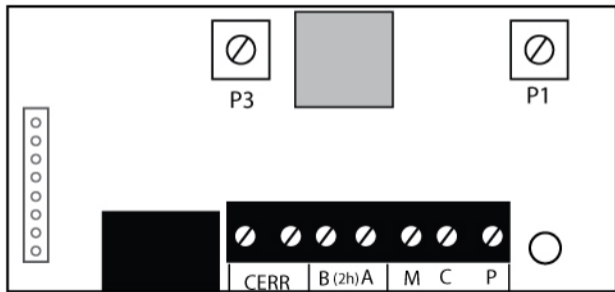

P1: Regula el nivel de entrada del microfono (frente).

P3: Regula el nivel de salida al parlante (frente).