


# PORTERO F14 5h

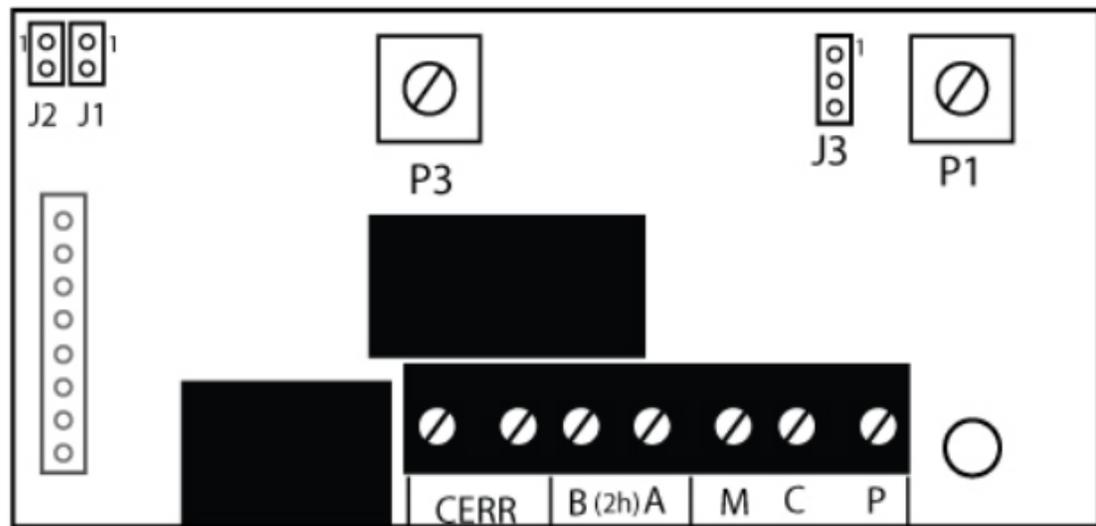

**P1:** Regula el nivel de entrada del microfono (frente).

**P3:** Regula el nivel de salida al parlante (frente).

**J3:** Selecciona la alimentación del micófono

 1  
2  
3 La alimentación es interna y se usa en frentes simples.

 1  
2  
3 La alimentación es externa y se usa en frentes de edificio.

**J1/2:** Selecciona la alimentación del timbre

 1  
2 La alimentación es interna.

 1  
2 La alimentación es externa.