


PORTERO F38 2F 5H

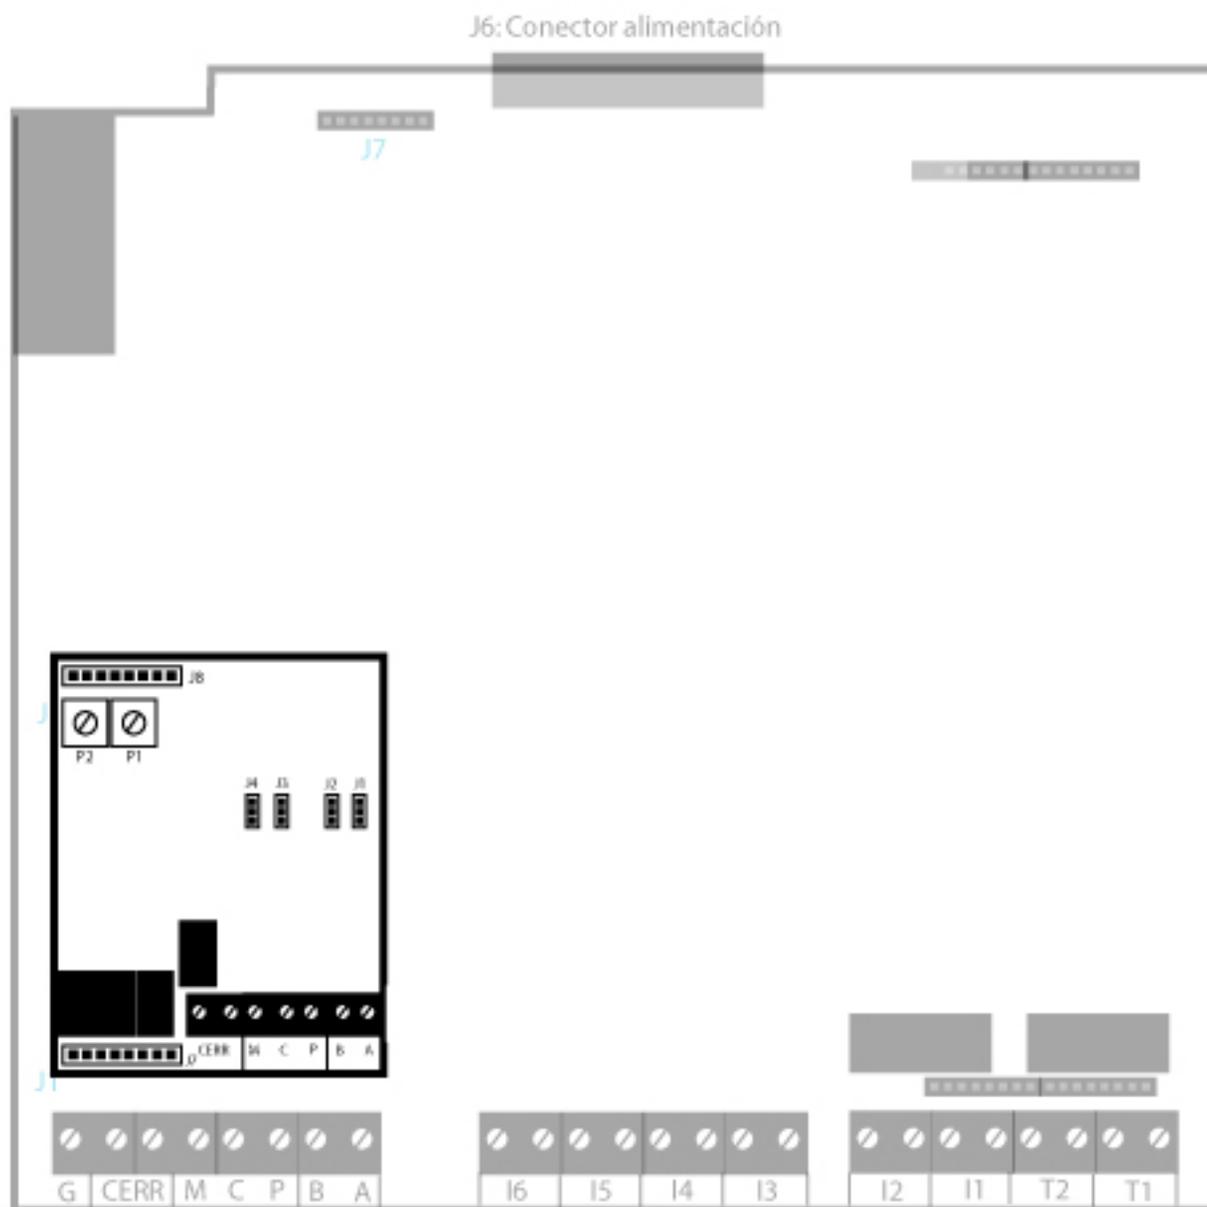

P2: Regula el nivel de entrada del micrófono.

P1: Regula el nivel de salida al parlante.

J1/2: Selecciona la alimentación del timbre.

J1 Externa **J1:** Frente 1

J2 Interna **J2:** Frente 2

J3/4: Selecciona el tipo de frente.

J3 Frente simple **J3:** Frente 1

J4 Frente edificio. **J4:** Frente 2

DISCANDO:

55: Abre la cerradura.

41: Toma el Frente 1.

42: Toma el Frente 2.