


# PORTERO ELECTRICO UNEX® F616

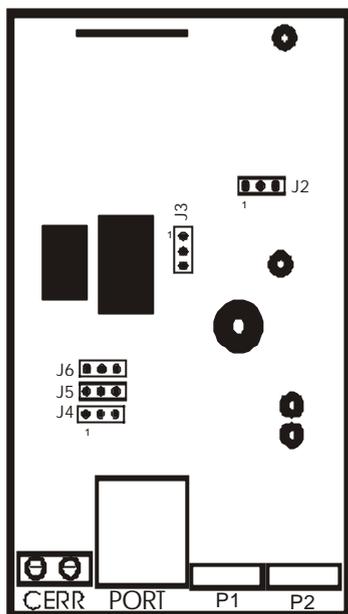

**P1** Regula el nivel de entrada del micrófono (frente).

**P2** Regula el nivel de salida al parlante (frente).

**J2** Selecciona la alimentación del micrófono.

- Entre **1y2** la central provee la alimentación y se usa en frentes simples.
- Entre **2y3** la alimentación es externa y se usa en frentes de edificio.

**J3** Selecciona la alimentación del timbre.


- Entre **1y2** la alimentación del timbre es externa.
- Entre **2y3** la alimentación del timbre es interna.

**J4-J5-J6** Selecciona tipo de frente a utilizar

- Entre **1y2** se conectara frente a 2 hilos
- Entre **2y3** se conectara frente a 5 hilos


## RJ 11 6 CONTACTOS

- 1 - MICROFONO (M)
- 2 - PARLANTE (P)
- 3 - B TIMBRE
- 4 - A TIMBRE
- 5 - SIN CONEXION
- 6 - COMUN (C)

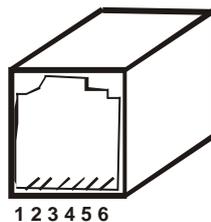


## DIAGRAMA DE CONEXION F616

- Diagrama de conexión puentes J3 entre 2 y 3

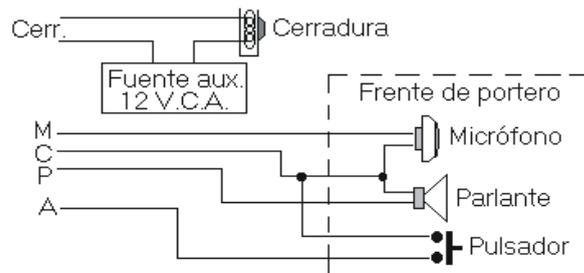

- Diagrama de conexión puentes J3 entre 1 y 2

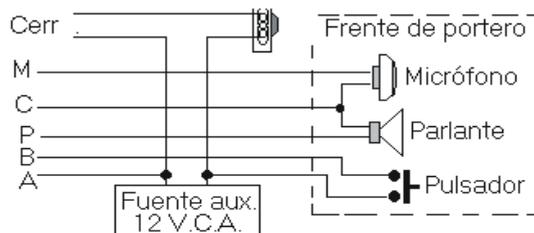

- Diagrama de conexión para frente 2 hilos J4 J5 J6 entre 1 y 2

