


PORTERO 2F F616

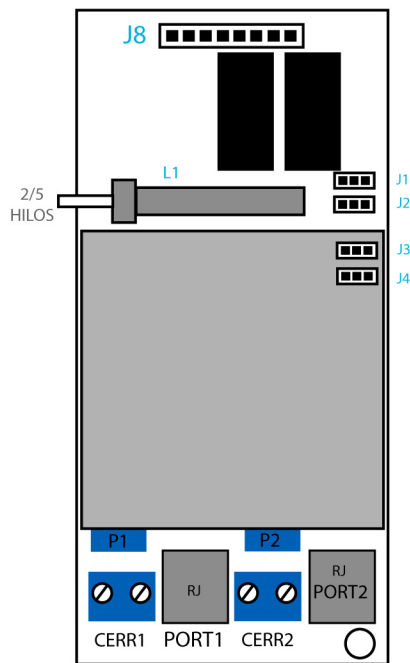

P1: Regula el nivel de audio de salida del parlante (frente).

P2: Regula el nivel de audio de entrada del micrófono (frente).

J1: Selecciona la alimentación del timbre del frente 2.

- Entre 1 y 2 la alimentación es externa.
- Entre 2 y 3 la alimentación es interna.

J2: Selecciona la alimentación del timbre del frente 1.

- Entre 1 y 2 la alimentación es externa.
- Entre 2 y 3 la alimentación es interna.

J3: Selecciona el tipo de frente 1.

- Entre 1 y 2 para frente simple.
- Entre 2 y 3 para frente de edificio.

J4: Selecciona el tipo de frente 2.


- Entre 1 y 2 para frente simple.
- Entre 2 y 3 para frente de edificio.

IMPORTANTE!!!: El RJ que debe ser usado es de 6 contactos.

Apertura de cerradura: **55**

Atención frente 1: **281**

Atención frente 2: **282**

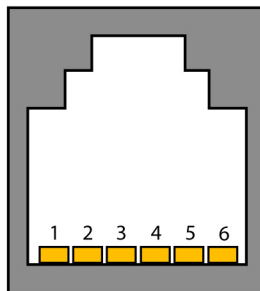

- 1 - MICROFONO
- 2 - PARLANTE
- 3 - TIMBRE B
- 4 - TIMBRE A
- 5 - SIN CONEXIÓN
- 6 - COMÚN

—plaqueta.

Vista frontal del RJ soldado en la plaqueta.